


TerrasseGutta

Monteringsveiledning av
PVC rekkverk & levegg



www.terrassegutta.no

Høgås Rekkverk

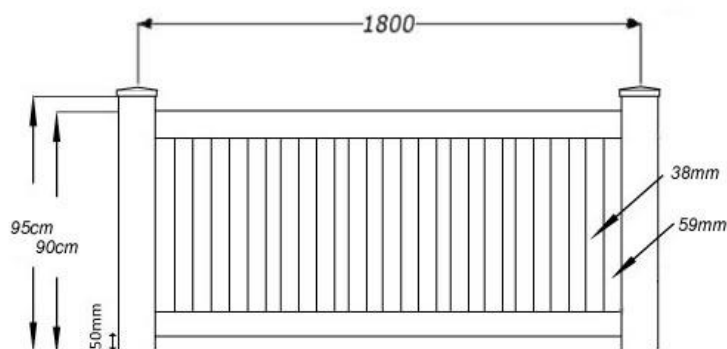

1

C/C stolper, er 180cm.

Stolpesko plasseres ca. 2-3 cm fra kant.

Festes så med 4 medfølgende skruer til dekket.

PVC-stolpen, festes med 4 selvborende skruer til stolpeskoen. 1cm opp fra bunn.

Husk å vatre stolpene.



2

Husk å sette på pyntedeksel, før lengdene i mellom monteres.



3

Sett sammen over og underliggeren med spiler.
Skyves så inn i stolpen.

i hjørnestolper, må en av lengdene kappes 2 cm.

Hvis det skal monteres med LED-stolpehatter, trekkes
kabel i øverste overligger.



4

Til slutt, monteres platen for å låse/avstive rekkverket.

Stolpehatter kan limes fast med Tec-7, eller lignende.




TIPS:

90cm stolpesko brukes til stolper knyttet til trapp, glass og port.

Ved port, blir avstand mellom vegg/stolper 121cm

Vask av rekkverk bør gjøres minst 1 gang pr år, bilshampo og svamp fungerer bra.

Montering levegg

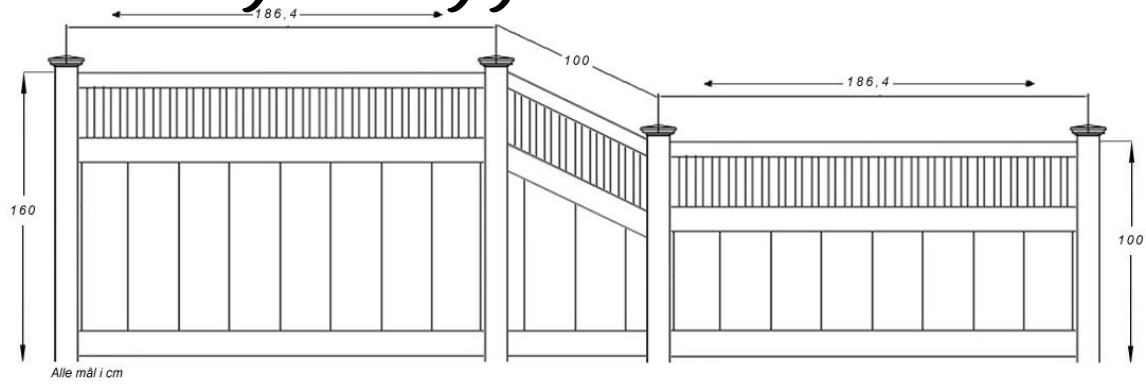

1

C/C stolper, se bilde.

Ellers så følges monteringsanvisningen for rekkverk

Overgang fra levegg til rekkverk, brukes veggfester



Pyntelister brukes mellom vegg og stolpe.
(gjelder kun levegg)



TerrasseGutta

46 79 79 99

Heddalsvegen 11, Bygg 60

3674 Notodden

www.terrassegutta.no